

des produits FP Bois et Rabopale

# LES BARDAGES À CLAIRE-VOIE

Ce document ne remplace en rien les préconisations du DTU 41.2.

#### PRINCIPE DE POSE

Le bardage à claire-voie désigne le cas spécifique de bardage à joints ouverts. Il n'a pas pour fonction première d'étancher à l'eau. La pose d'un pare-pluie spécifique pour bardage à claire-voie est obligatoire.

#### POSE DES TASSEAUX

Les chevrons ou tasseaux doivent être traités Classe 3.2. Dans le cas de la pose sur un mur en béton ou maçonnerie isolé thermiquement par l'extérieur, les chevrons ou tasseaux sont reliés au gros œuvre à l'aide de pattes équerres. Nous vous conseillons de mettre un film parepluie spécifique avant la pose de l'ossature pour masquer la finition de l'ancien mur.

Dimensions des tasseaux:

- Largeur mini : 60mm
- Epaisseur mini : 1.5 x l'épaisseur de la lame claire-voie Dans le cas de la pose sur un mur à ossature bois avec voile de contreventement côté extérieur, il est obligatoire de mettre un film pare-pluie spécifique entre le voile de contreventement et les tasseaux.

## POSE DU BARDAGE À CLAIRE-VOIE


La fixation des lames est doublée aux extrémités et sur les appuis intermédiaires. Elle se fait à l'aide de pointes annelées ou torsadées ou vis inox.

IMPORTANT: Les pointes à corps lisses ne sont pas admises. Nous conseillons d'appliquer un saturateur sur chaque fixation pour éviter toute dégradation causée par le passage de l'eau entre la tête de la pointe et la lame de bardage ainsi que les bouts de lames et coupes pour un bon usage de la garantie.


Résumé pratique pour le bardage claire-voie selon DTU 41.2, intégrant épaisseur, largeur, nombre de fixations par tasseau et entraxe tasseaux :

Epaisseur de la lame	Largeur de la lame	Fixations par tasseau	Entraxe tasseaux
< 27mm	Toute largeur	2	40cm
	≥ 60mm	1	40 à 60cm
≥ 27mm	> 60mm	2	60cm


### Exemple de mise en oeuvre verticale



Mise en oeuvre horizontale sur mur en béton ou en maçonnerie isolé thermiquement par l'extérieur

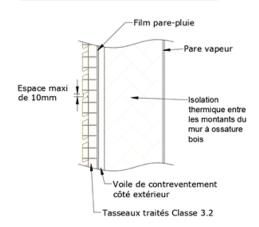

Mise en oeuvre horizontale sur mur ossature bois avec voile de contreventement côté extérieur

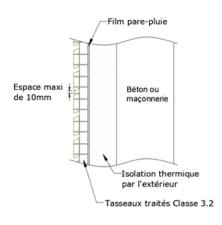

## **ENTRETIEN**

L'entretien se fait facilement. Dans les endroits particulièrement humides, les mousses et salissures peuvent se nettoyer avec une brosse souple et un jet d'eau (l'utilisation de jet sous haute pression et produits non appropriés sont interdits).

Les produits de traitement des coupes et nos peintures sont disponibles pour l'ensemble de nos bardages.