


CONSEILS DE POSE PARQUET A COLLER

FP Bois - Rabopale

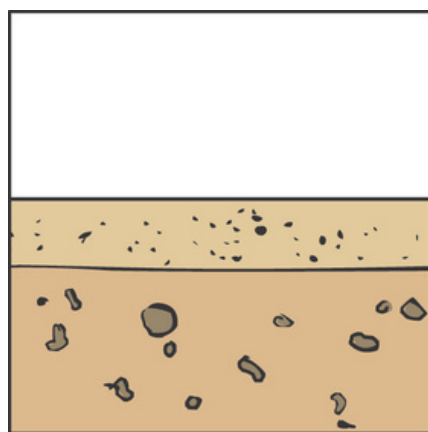


ETAPE 1

La pose du parquet doit se faire sur un sol propre, plan, lisse et sec.

→ Support propre et sain : éliminer poussière, film gras, pulvérulence, faïençage, huile ou rouille.


→ Support lisse et sec : contrôler l'humidité (maxi 3%) et la planéité de la chape.

Respecter les délais de séchage (2 semaines par centimètre d'épaisseur minimum).

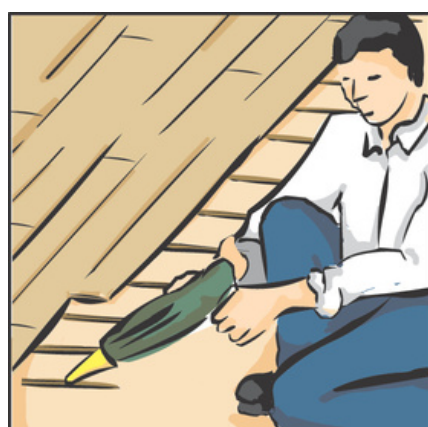

ETAPE 2


On dépose au sol des cordons de diamètre de 6 mm environ, parallèles entre eux, à des intervalles de 10 cm environ (ou spatule crantée de 4 mm espacée de 6 mm). Les lames seront ensuite posées perpendiculairement à ces cordons.

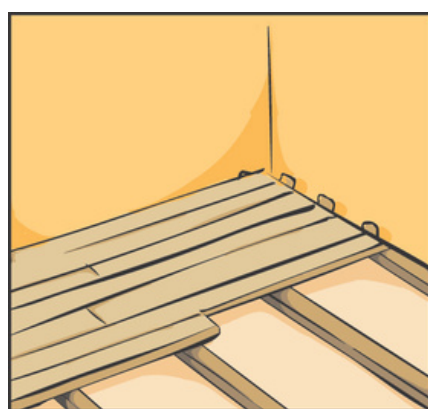

ETAPE 3

Commencer la pose parallèlement au mur le plus long, aligné sur un cordeau.


Un jeu de 10 mm est indispensable sur la périphérie du parquet.

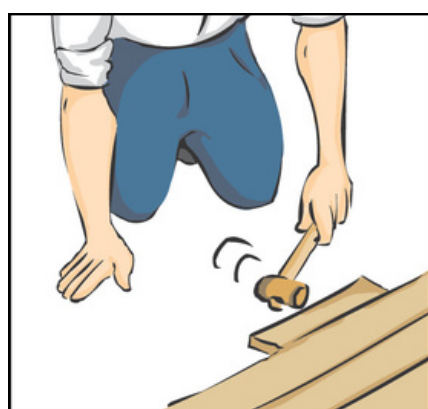

ETAPE 4

Chaque lame est emboîtée sur la précédente à l'aide d'un maillet et en intercalant un morceau de bois pour ne pas abîmer le parquet.

Éviter de marcher sur le parquet lors de la pose.

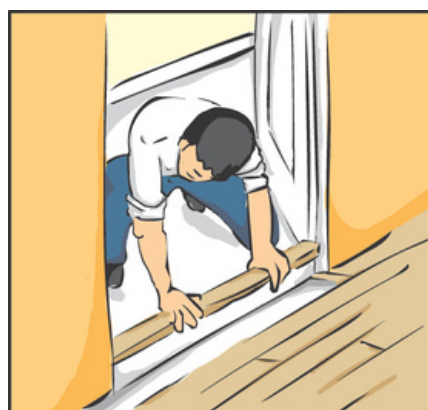

ETAPE 5

Aux seuils des portes, poser une lame coupée aux dimensions sous les ébrasements.



ETAPE 6

Le parquet étant posé, retirer les cales (délai d'attente de 24h).

Le jeu périphérique sera masqué par les plinthes.

IMPORTANT

Les planchers larges peuvent être sujets à d'importantes variations dimensionnelles liées aux changements d'hygrométrie. La pose s'effectuera en ambiance fermée et chauffée, à une humidité proche de celle d'utilisation finale des locaux. Retrait possible et admis de 1,5% sur la largeur.

Il est conseillé d'ouvrir plusieurs paquets pour mélanger les lames avant de commencer la pose pour avoir une certaine homogénéité du rendu final.

De manière générale se conformer au DTU 51.2.