


LES LAMBRIS




Recommandation : **Préférez une agrafeuse pneumatique**

ETAPE 01

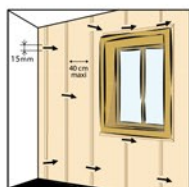


Pose horizontale

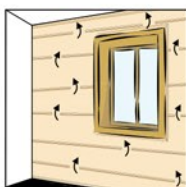


Pose verticale

Fixer sur le mur des tasseaux (15x40 mm) avec 40 cm d'écart maximum. Ne pas oublier d'encadrer portes et fenêtres. Laisser une circulation d'air entre les tasseaux. Profiter du montage des tasseaux pour passer les gaines et câbles nécessaires.

ETAPE 02

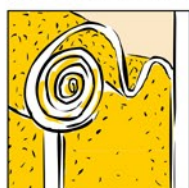

Pose horizontale

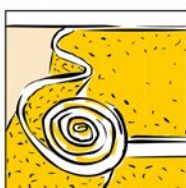


Pose verticale

Pour isoler ou assainir vos murs, poser de la laine de verre ou un autre matériau entre les tasseaux. Prévoir des tasseaux d'une épaisseur supérieure à la laine de verre (15 mm de plus).

ETAPE 03



Pose horizontale

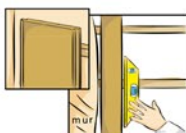

Pose verticale

Apporter le plus grand soin à la pose de la première lame (elle détermine le résultat final).

ETAPE 04



Pose horizontale



Pose verticale


Laisser 10 mm entre le lambris et le sol.

ETAPE 05



Fixer les lames par clouage (20 x 1,2 mm - 25 x 1,4 mm) ou agrafage (13 x 6 mm - 25 x 6 mm). Nous déconseillons la pose par clips.

ETAPE 06

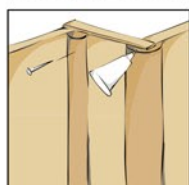

Coller ou clouer les moulures.

IMPORTANT



- Le produit doit être déballé 4 jours à l'avance et stocké à l'horizontale dans les locaux où il sera posé, lieux qui seront maintenus dans leur ambiance normale d'utilisation.
- Prévoir la pose du lambris après tous travaux d'humidification et bien aérer la pièce après la pose.
- Prévoir la pose du lambris au moins 20 jours après s'être assuré que les plâtres ou béton soient secs.
- Se conformer au DTU 36.1.