LAMBRIS

CALLAO

PIN MARITIME / Origine France

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Qualité	Rustique
Aspect	Scié
Profil	Elégie droit languette décalée
Finition	Finition intérieure à l'eau PURE HOME
Usage	Murs et plafonds interieurs, horizontal / vertical
Technique	Massif Abouté
Euroclasse	D-s2, d2
Traitement	non traité
Epaisseur	18 mm
Longueur	2500 mm
Largeur	165 mm
Nbre de pièces par botte	3
Nbre de bottes par palette	108
Type de pose	horizontale ou verticale
Masse volumique	500 kg/m³
Dégagement de formaldéhyde	E1
Humidité	10 à 14 %
Assemblage rive	Rainure et languette
Assemblage bout	Rainure et languette
Fixation	1 clou masqué

PERFORMANCES DÉCLARÉES

Absorption acoustique :	0,10 / 0,30
Durabilité biologique :	classe d'emploi 1
Conductivité thermique :	0,13 W/mK
Glissance :	USRV 60
Module d'élasticité en flexion :	8800 Mpa
Contrainte de rupture à la flexion :	80 Mpa
Contrainte de rupture à la compression :	39 Mpa
Contrainte de rupture à la traction :	86 Mpa
Perméabilité à la vapeur :	µ70
Résistance au choc :	nd
Résistance au cisaillement :	nd
Impact CO^2 :	0,7 kg eq. $CO2/m^2$
Carbone stocké :	5,4 kg de C/m^2

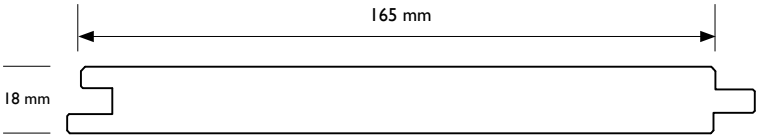

LES ⊕ DU PRODUIT

- Essence française durable jusqu'à 50 ans
- Circuit court : de l'arbre au produit fini dans un rayon de 100 km
- Finition Purehome, purifie l'air et élimine bactéries et virus*

* L'efficacité de la technologie PURE HOME® a été testée pour le formaldéhyde selon la norme ISO 16000-23, pour le staphylocoque doré, l'escherichia coli, la grippe A (H1N1) et une source de Coronavirus humain selon la norme ISO 22196 par un laboratoire indépendant.

HERMINE
Existe aussi en
2000 x 135 x 18



OPALINE

MASTIC



EMBRUNS

ACCESSOIRES

Pots de 25 cl
Teinte à l'eau assortie
(Couvre une surface d'environ 3 m²)

CERTIFICATIONS ET GARANTIES

Nous contacter **fpbois.com**
Nous suivre sur

FPBOIS
des racines et des idées

REMARQUES GÉNÉRALES :

Le produit doit être déballé 4 jours à l'avance, dans le lieu où il sera posé. Les lames de lambris seront soigneusement empilées à plat sur des cales d'aération durant cette période.
Prévoir la pose du lambris après tous travaux d'humidification et bien aérer la pièce après la pose.
Prévoir la pose du lambris au moins 20 jours après s'être assuré que les plâtres ou béton soient secs.
Dans une pièce pouvant être assujettie à de fortes variations thermiques, il est impératif d'assurer une bonne ventilation arrière.
Consignes :
- Fractionner les tasseaux pour une parfaite ventilation de l'air.
- Laisser 1 cm de jeu en périphérie de la pose.

Pour une meilleure ventilation arrière, il est conseillé de poser des grilles. Surtout en cas d'utilisation de moulures ou joint mastic.

CONSEILS DE POSE : se conformer au DTU 36.2

FIXATION DES TASSEAUX

Pointes à tête «homme» crantées ou agrafes : 10 mm si épaisseur des lames < 14 mm
15 mm si épaisseur des lames >/= 14 mm

TYPE ET SENS DE POSE HORIZONTALE OU VERTICALE

Entraxe des tasseaux : 40 cm si épaisseur des lames < 25 mm
65 cm si épaisseur des lames > 25 mm

POSE HORIZONTALE

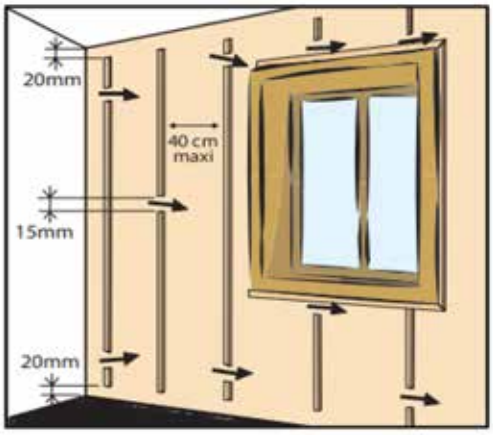

POSE VERTICALE

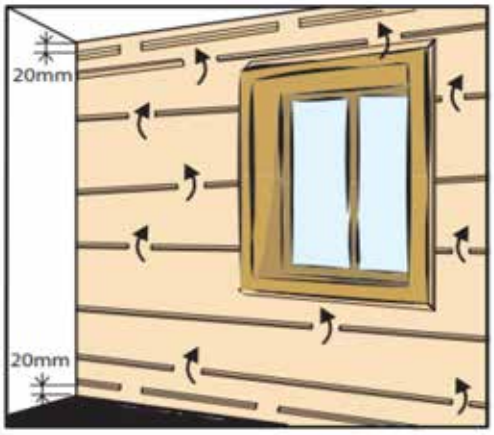

ISOLATION

Poser la laine de verre ou autre matériau entre les tasseaux.
Prévoir des tasseaux d'une épaisseur supérieure à la laine de verre (15 mm de plus).

POSE HORIZONTALE

POSE VERTICALE

VENTILATION

Laisser un espace de 20 mm minimum entre l'ossature verticale ou horizontale et le plafond d'une part, et le sol d'autre part.

CONSEIL

Il est conseillé d'appliquer toute finition éventuelle sur des parements intérieurs bois avant leur mise en œuvre sur toutes les faces, y compris la face non visible. Cette préconisation a pour but d'éviter les effets de collage entre lames liés à des finitions appliquées sur des parements intérieurs après leur mise en œuvre.